


## CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG BẾP ÂM

*Đối tượng áp dụng cảnh báo: Bếp gas âm, bếp điện âm, bếp từ âm mặt kính ceramic, mặt kính Vitroceramic*

### 1. Bộ chia lửa phải đặt đúng theo hướng dẫn sử dụng bếp

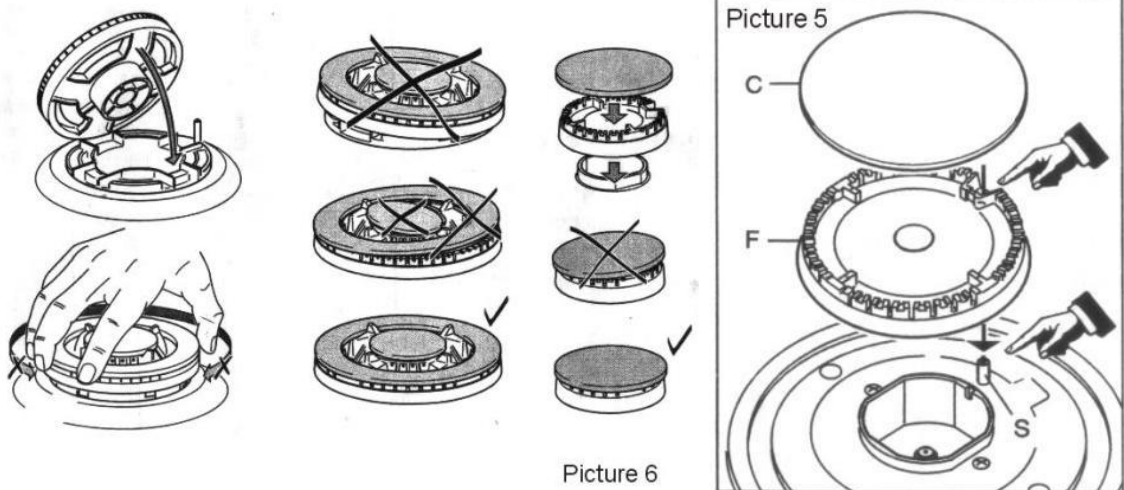

Nếu đặt sai sẽ gây hỏng (cháy, biến dạng bộ chia lửa)




**2. Không nên sử dụng bếp liên tục quá 60 phút** (đặc biệt ở chế độ lửa to). Thời gian đun quá lâu sẽ xảy ra hiện tượng nứt - vỡ mặt kính hoặc chảy - biến dạng bộ chia lửa.



**3. Phải lựa chọn xoong, nồi có kích thước và kiểu dáng đáy phù hợp với bếp nấu**

**Có thể xảy ra:**


**- Đối với bếp gas**

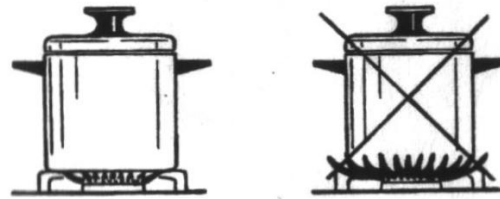

Picture 4


Xoong, nồi chảo có kích thước đáy nhỏ hơn bếp nấu sẽ gây tổn gas, phát sinh nhiệt ảnh hưởng đến tuổi thọ mặt kính.

**- Đối với bếp điện, bếp từ**

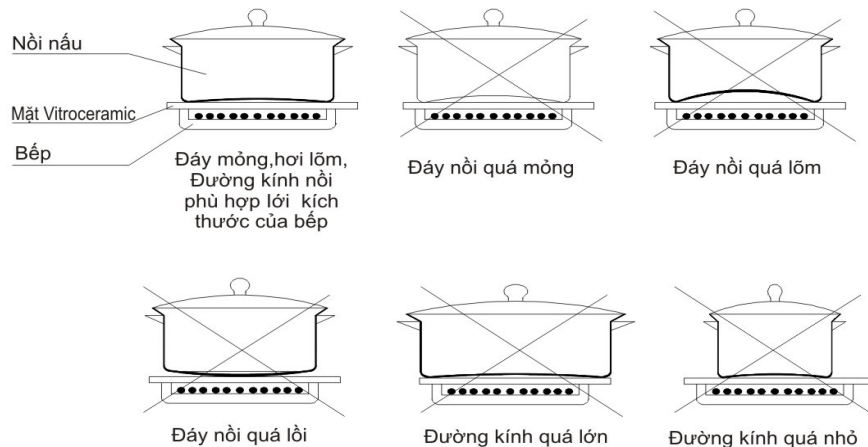

Xoong nồi nấu có kích thước và kiểu dáng không phù hợp với vùng nấu quy định: sẽ làm hao tổn điện năng và giảm tuổi thọ của bếp.

#### 4. Không gian dưới khoang đáy bếp nhất thiết phải được lưu thông liên tục

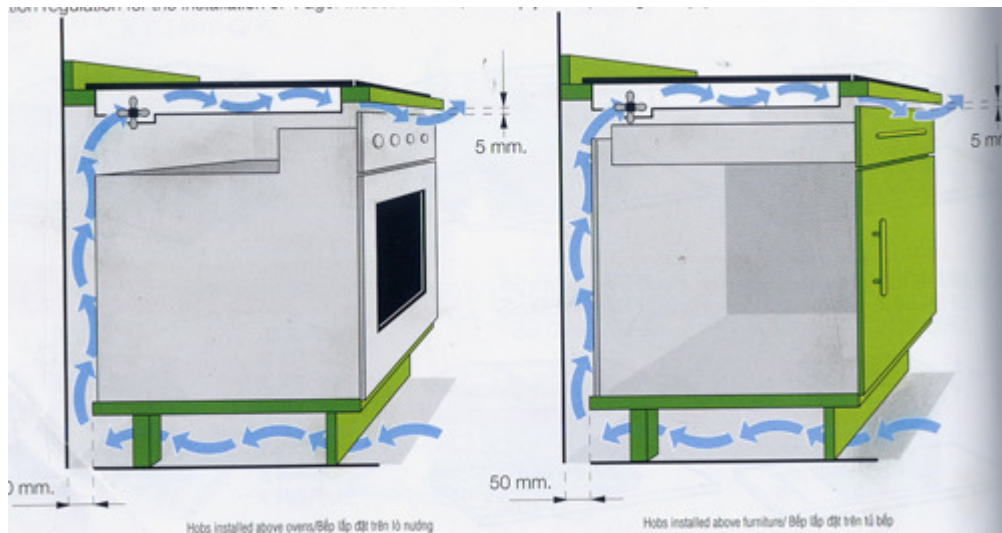

#### Việc không đảm bảo điều kiện này sẽ dẫn đến hậu quả:

- Đối với bếp gas: Gây hiện tượng ngọn lửa có màu đỏ hoặc vàng, tốn gas, giảm tuổi thọ của bếp.
- Đối với bếp điện, bếp từ: Sẽ làm chập, cháy các linh kiện gây hỏng bếp



## 5. Không khí phòng bếp phải được đảm bảo lưu thông

Nếu không sẽ gây ra hiện tượng lửa đỏ, lửa vàng (do thiếu oxy) hoặc gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng trong trường hợp khí gas bị rò rỉ.

