

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN ÂM TOUCH CONTROL

I. LẮP ĐẶT


Tất cả các công việc liên quan đến lắp đặt điện phải được thực hiện bởi người có hiểu biết chuyên môn.

1. Khoét lỗ theo kích thước âm
2. Có nguồn điện cấp chờ sẵn dưới mặt bàn bếp 40cm
3. Kết nối bếp với điện nguồn bằng Automat 20A
4. Phía dưới bếp phải đảm bảo sự thông thoáng để thoát nhiệt

II. SỬ DỤNG

Tất cả các hoạt động được tiến hành bằng cách sử dụng các nút cảm biến tiếp xúc (bộ cảm biến Touch Control) được đặt ở vị trí phía trước bảng điều khiển; mỗi phím hiển thị 1 thông tin. Tất cả các hoạt động được xác nhận bởi 1 tín hiệu âm thanh “bíp”

BẢNG ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG

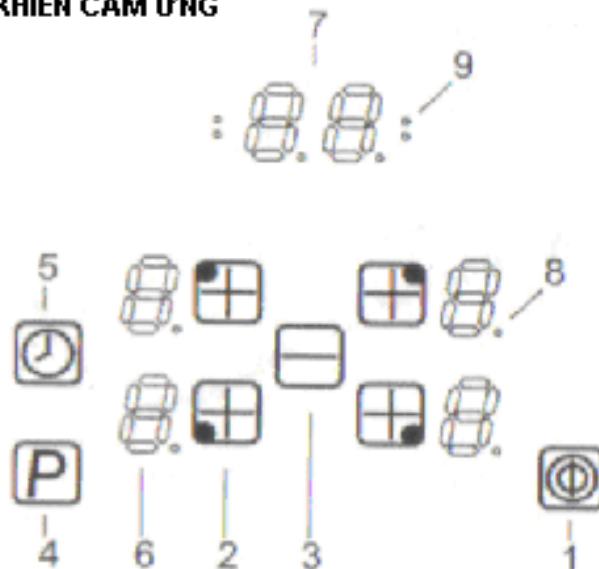

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Bật/ tắt nguồn | 6. Hiện thị thông số thiết lập |
| 2. Tăng vùng nấu + | 7. Hiện thị thời gian |
| 3. Giảm vùng nấu - | 8. Đèn vùng nấu |
| 4. Siêu tốc | 9. Đèn hiển thị hẹn giờ |
| 5. Hẹn giờ | |



1. Bật bếp

a. Ấn phím (1) bật/tắt trong khoảng 3 giây

Bảng điều khiển được cấp điện: đèn báo mức công suất (6) chỉ số “0” và đèn báo vùng nấu (8) sáng nhấp nháy.

Quá trình vận hành tiếp theo phải được tiến hành trong khoảng 10 giây nếu không bếp tự động tắt

b. Ấn nút (2) tương ứng với vùng nấu ăn. Các đèn hiển thị tương ứng sẽ chỉ số “0”. Đèn báo vùng nấu (8) sáng lên cho biết khu vực nấu này đang bật.

c. Chọn mức công suất nấu từ 1-9 sử dụng nút “+” hoặc “-” (2 hoặc 3)

Nút “+” và “-” có chức năng tăng và giảm công suất vùng nấu. Tại 1 thời điểm chỉ 1 vùng nấu điều khiển được.

Bật vùng nấu khác tương tự như trên: mục b và c

2. Tắt vùng nấu

- Vùng nấu muốn tắt phải được bật lên. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng đèn.
- Giảm mức công suất xuống về “0” bằng cách ấn nút “-”(3). Sau 3 giây, vùng nấu sẽ tự động tắt.

3. Đèn báo độ nóng “H”

- Khi vùng nấu ăn vừa tắt vẫn còn rất nóng và có thể gây bỏng, thì đèn báo (6) sẽ được hiển thị tương ứng bằng biểu tượng “H” (độ nóng, nhiệt dư). Đèn báo hiệu này chỉ tắt đi khi nhiệt độ giảm xuống thấp hơn 60°C và không có bất kỳ nguy hiểm nào về bỏng, cháy, nổ...
- Để tiết kiệm điện năng, tắt vùng nấu ăn trước khi nấu xong để lợi dụng nhiệt dư.
- Đèn báo độ nóng còn dư “H” sẽ tắt khi điện năng cung cấp bị ngắt trong hơn 3 giây.
- Bếp điện có thể tắt bất cứ thời điểm nào bằng cách nhấn nút Bật/Tắt (1)

4. Chức năng siêu tốc (vùng nấu kép)

Lưu ý: Tùy từng model mỗi bếp

Vùng nấu có thể trang bị mâm điện kép mâm điện ở trong trung tâm và vòng bên ngoài. Bạn có thể sử dụng hoặc vùng trung tâm hoặc cả vùng trong và ngoài và vì thế bạn nên điều chỉnh vùng nấu cho phù hợp với kích cỡ của xoong, nồi, chảo...

5. Nấu siêu tốc

- Vùng nấu có chức năng siêu tốc phải được bật. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng đèn.
- Chọn mức công suất từ 1-9 theo ý muốn.
- Bật chức năng siêu tốc bằng cách ấn nút (4)
- Đèn báo siêu tốc của vùng được chọn sẽ sáng. Chức năng siêu tốc đã được bật

6. Tắt siêu tốc

- Vùng nấu siêu tốc phải được bật. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng đèn.
- Ấn nút (4)
- Đèn báo chức năng siêu tốc tắt, vòng tròn ngoài cũng bị tắt.

7. Chức năng khóa an toàn

Lưu ý: Tùy từng model mỗi bếp

- Ấn nút có biểu tượng khoá và giữ 3 giây đèn báo khoá bật, bếp đã được khoá. Đây cũng là chức năng phục vụ an toàn cho trẻ em.
- Mở khoá tương tự như trên đèn báo khoá tắt, bếp đã được mở.

8. Tắt tự động an toàn

- Nếu 1 hoặc nhiều vùng nấu vẫn còn bật do quên không tắt, bộ điều khiển sẽ tự động tắt chúng sau 1 giới hạn thời gian nào đó.
- Trong trường hợp tự động tắt an toàn, biểu tượng “H” sẽ hiển thị.

9. Tự động đun nóng trước

Chức năng này làm đơn giản quá trình nấu vì nó tránh những vùng nấu ăn được làm nóng lần đầu tiên ở công suất cao nhất và cũng để nhanh chóng làm nóng vùng nấu ăn đó. Sau đó công suất tự động giảm xuống mức đã định trước.

10. Chức năng làm nóng tự động trước

- Chọn vùng nấu bằng cách ấn nút (2). Đèn báo vùng nấu (8) sáng lên.



- Chọn mức công suất 9 bằng cách sử dụng nút “-” sau đó chọn mức công suất 9 bằng cách sử dụng nút “+”. Bây giờ chọn mức công suất mong muốn, chẳng hạn 6, sử dụng nút “-”.
- Trong chế độ làm nóng tự động trước, biểu thị vùng nấu ăn sẽ lần lượt cho thấy mức đã xác định (“6”) và ký tự “A”

11. Thay đổi mức công suất đã đặt trong quá trình làm nóng tự động trước

- Vùng nấu muốn thay đổi phải được bật. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng.
- Đổi mức công suất sử dụng nút “+” và “-”

12. Dừng chức năng làm nóng trước tự động

- Với bộ hiển thị khu vực xuất hiện biểu tượng “A”.
- Vùng nấu muốn dừng phải được bật. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng.
- Nhấn “-” xong đợi ít nhất trong 10 giây, chức năng đã được tắt.

13. Chức năng hẹn giờ

Lưu ý: Tùy từng model mỗi bếp

- Vùng nấu ăn sẽ tự động tắt sau 1 thời gian đã cài đặt trước.
- Nếu không có khu vực nào được lập trình cụ thể cho chức năng này, thì thiết bị bấm giờ sẽ có chức năng như là bộ phận đếm thời gian đơn giản

14. Bật chức năng hẹn giờ

- Vùng nấu muốn hẹn giờ phải được bật. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng.
- Chọn mức công suất từ 1 đến 9 tùy theo.
- Nhấn nút chức năng hẹn giờ (5) bộ hiển thị thời gian sẽ chỉ số “00”
- Chọn thời gian nấu ăn (từ 0 đến 99 phút) sử dụng nút “+” hoặc “-” (2 và 3)
- Đèn báo (9) tương ứng khu vực đã được lập trình sẽ sáng.
- Chức năng hẹn giờ có hiệu lực với một vùng nấu ăn đã cài đặt.



15. Thay đổi thời gian hẹn giờ đã cài đặt trước

- Thời gian hẹn giờ đặt trước có thể thay đổi được bất kỳ lúc nào.
- Vùng nấu muốn thay đổi thời gian hẹn giờ phải được bật. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng.
- Ấn nút hẹn giờ (5)
- Đặt lại thời gian hẹn giờ mới bằng cách sử dụng nút “+” hay “-”

16. Chức năng hẹn giờ kết thúc

- Khi thời gian hẹn giờ kết thúc tín hiệu âm thanh “tít tít tít...” sẽ kéo dài trong 2 phút
- Ngắt tín hiệu đó âm thanh đó bằng cách ấn một nút bất kỳ.
- Vùng nấu ăn đã hẹn giờ được tắt.

17. Dừng chức năng hẹn giờ


- Vùng nấu muốn dừng việc hẹn giờ phải được bật. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng.
- Ấn nút hẹn giờ (7)
- Đưa thời gian đèn báo (7) về chỉ số “00” bằng cách ấn nút “-”
- Chức năng hẹn giờ được tắt.

18. Tắt nhanh

- Vùng nấu muốn tắt nhanh phải được bật. Đèn báo vùng nấu (8) phải sáng.
- Ấn đồng thời nút “+” và “-” (2 và 3) vùng nấu tắt ngay. Chức năng hẹn giờ nếu có cài đặt cũng bị tắt ngay lập tức.

Cảnh báo:

- Sử dụng nồi nấu đúng đối với bếp điện mặt Vitroceramic
- Sử dụng các nồi nấu, xoong, chảo... có đáy phẳng
- Chính mức công suất từ 1-9 cho phù hợp
- Không để sôi trào chất lỏng trên mặt bếp

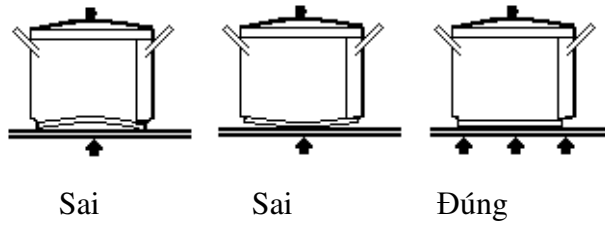

III. VỆ SINH BẾP

Để đảm bảo an toàn, tránh bị bỏng khi làm vệ sinh:

Xin mời đọc mục 3 “Đèn báo độ nóng H”

1. Làm sạch mặt kính Vitroceramic bằng khăn mềm ẩm.
2. Loại bỏ những vết bẩn, thức ăn sôi trào trên mặt bếp bằng vật chuyên dụng

